


Scaniverse スキャン手順


- ・トリツシヤムをスキャンする場合は、あらかじめ足型の形状を修正しておきます。





- ・「Scaniverse」を起動します。

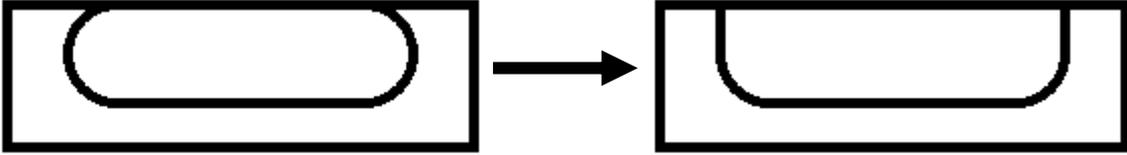



- ・[NEW SCAN]ボタンをタップします。

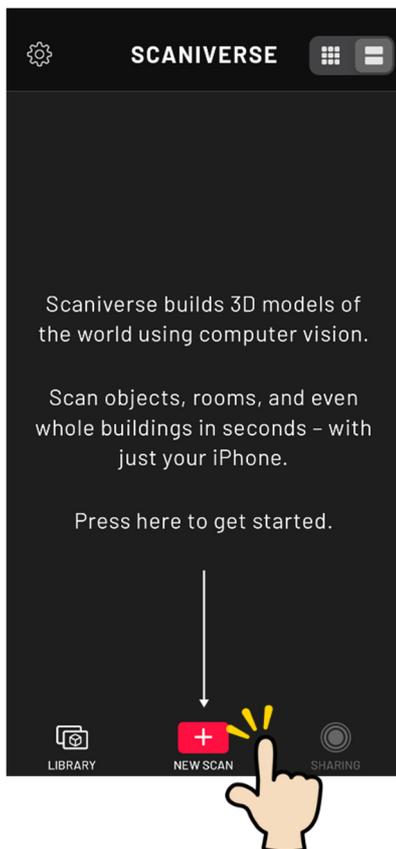



- ・[Mesh]ボタンをタップし、[Small Object]ボタンをタップします。

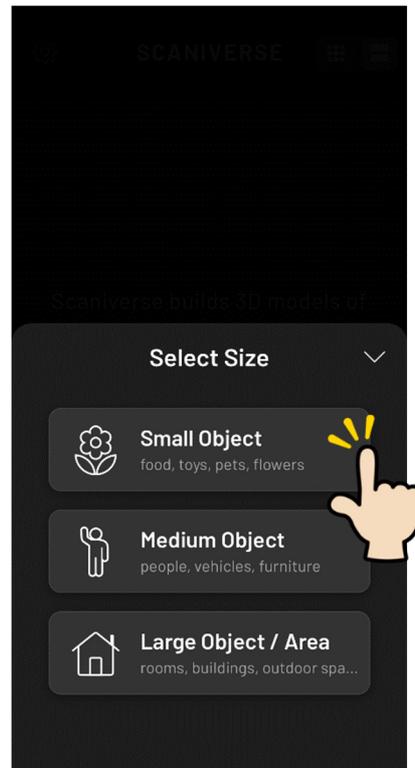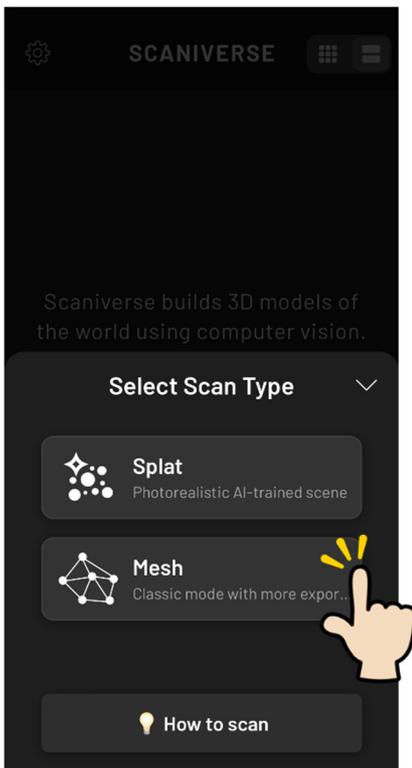


- ・スキャン対象の全体像を画面中央に表示し、[赤丸]ボタンをタップします。
- ・スキャン対象を画面中央に表示した状態で、筐体を「中央→左→右→中央→上→下」と動かし、[赤丸]ボタンをタップします。

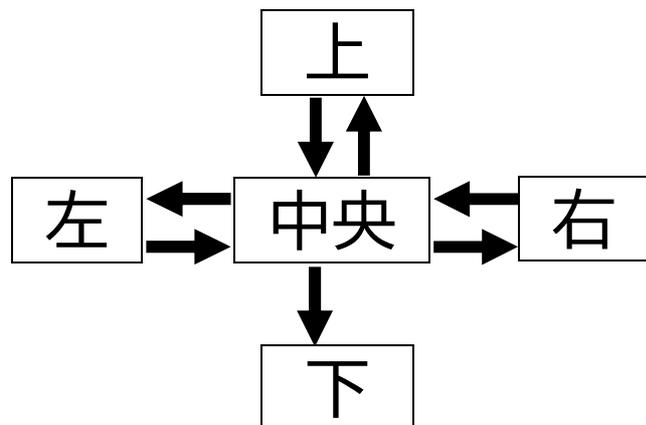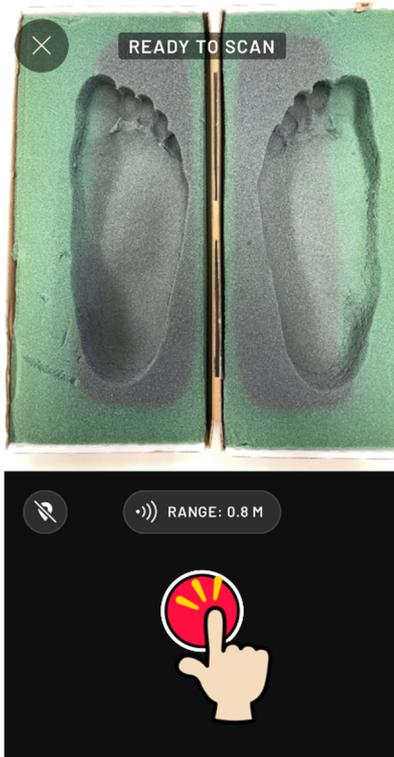


・[Detail]ボタンをタップし、3D形状が作成されたら、[Save]ボタンをタップします。

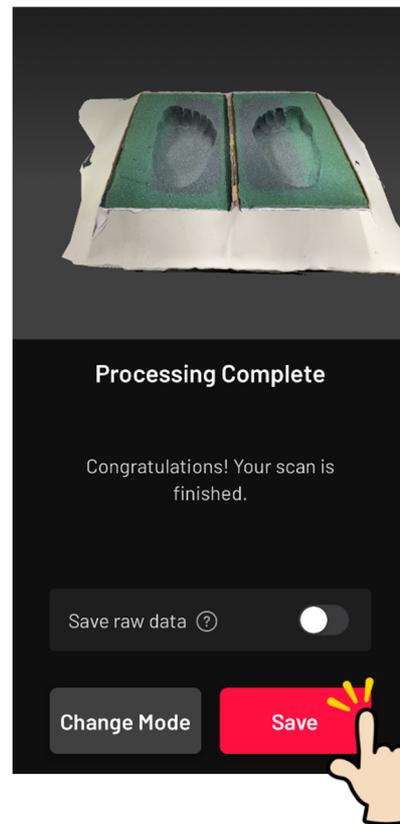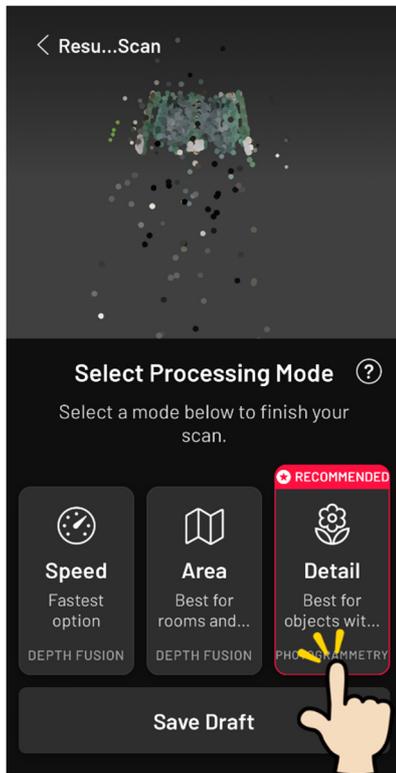

・右上の[メニュー]ボタンをタップし、[Add title]をタップし、タイトル名を変更します。

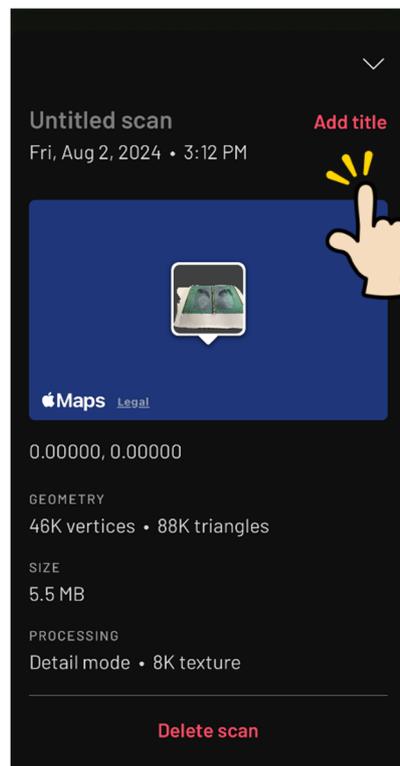

- ・[SHARE]ボタンをタップし、[Export Model]ボタンをタップします。

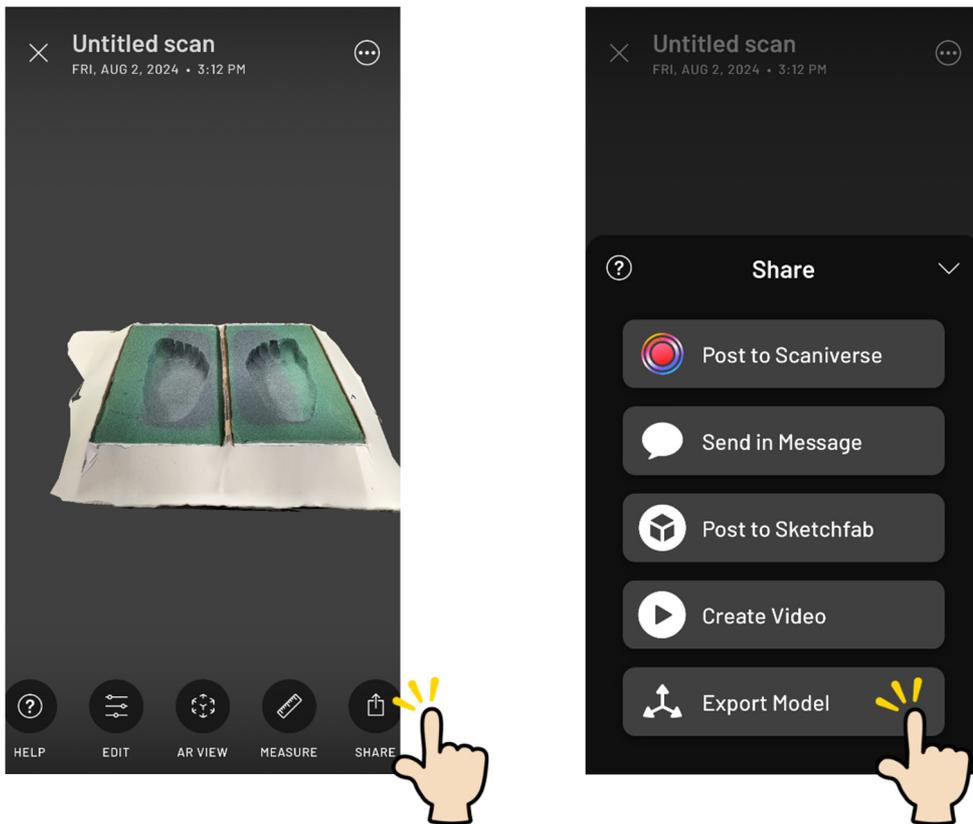

- ・[PLY]ボタンをタップし、[Mail]アイコンをタップし、メールを送信します。

